

LED- TASCHENLAMPE
DI0035

BEDIENUNGSANLEITUNG

1 SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Das Licht dieser Taschenlampe ist sehr stark und kann bei Augenkontakt zu vorübergehender Blindheit führen. Vermeiden Sie daher jeglichen Augenkontakt!

2 PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese kleine, leichte, kraftvolle LED-Taschenlampe erzeugt starke 200 Lumen und garantiert somit einen Lichtstrahl mit einer Reichweite bis zu 250m.

Spezifikationen

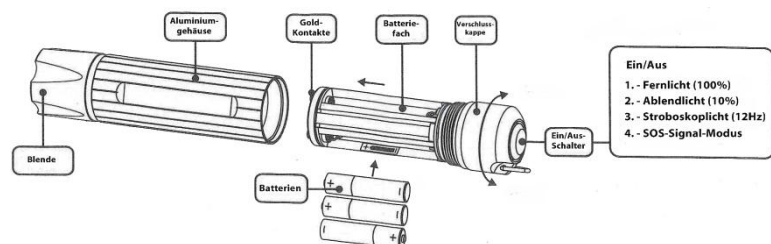
Lichtquelle:	LED	Brenndauer:	73 Stunden
Chip:	Cree Q4 LED	IP Nr.:	IP67
Max. Leistung:	200 Lumen	Kontakte:	vergoldet
Batterie:	3 x AAA Alkali Batterie	Abmessungen:	26 x 118mm
Gewicht:	72g ohne Batterien	Stoßfest:	bis zu einer Höhe von 1m
Reichweite:	250m	Zertifikat:	ROHS, CE

**Lieferumfang**

- LED Taschenlampe
- Handschlaufe
- 3 x AAA Alkali-Batterien
- Tasche

3 VORBEREITEN**3.1 Einsetzen der Batterien**

Schrauben Sie die Verschlusskappe entgegen dem Uhrzeigersinn vollständig ab. Ziehen Sie langsam an der Verschlusskappe, bis Sie das Batteriefach vollständig herausgezogen haben. Setzen Sie die Batterien ordnungsgemäß ein (auf richtige Polausrichtung achten). Schieben Sie das Batteriefach in das Gehäuse und schrauben die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn wieder fest. Die LED Taschenlampe ist nun einsatzbereit.

**Wichtig:**

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität. Falsch eingelegte Batterien können Schäden verursachen oder zu einer Explosion führen. Versuchen Sie niemals, alte Batterien aufzuladen. Verwenden Sie niemals gebrauchte und neue Batterien gleichzeitig in einem Gerät. Berühren Sie niemals die Gold-Kontakte. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass die Goldkontakte nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommt; dies kann einen Kurzschluss verursachen. Wird die Taschenlampe für eine längere Zeit nicht benutzt, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen und/oder Beschädigen der Taschenlampe zu verhindern.

3.2 Bedienung der Taschenlampe

Diese Taschenlampe ist mit 4 unterschiedlichen Betriebsmodi ausgestattet:

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| (1) | Fernlicht (100%): | für drinnen und draußen oder Ausleuchtung bei großer Entfernung |
| (2) | Abblendlicht (10%): | für Ausleuchtung bei geringer Entfernung, z.B. zum Lesen, bei Reparaturen, zur Identifikation |
| (3) | Stroboskoplicht (12Hz): | zur Signalisierung |
| (4) | SOS-Signal-Modus: | dieser Modus gibt kontinuierlich den internationalen Morse-Code für SOS ab; Ausschließlich zu benutzen in Not-Situationen |

Zwischen den unterschiedlichen Modi wählen:

Ein leichter Druck auf den Ein/Aus-Schalters am Ende der Verschlusskappe schaltet die Lampe in den ersten Modus (1). Wird der Schalter losgelassen und innerhalb einer Sekunde erneut leicht gedrückt, wechselt die Lampe in den zweiten Modus (2). Durch Wiederholung dieser Prozedur können durchlaufend alle Modi angewählt werden.

Wird der Ein/Aus-Schalter ganz durchgedrückt, wird der aktuelle Modus bestätigt und das Licht bleibt so lange an, bis durch ein erneutes Durchdrücken die Taschenlampe komplett ausgeschaltet wird.

Beim jedem Anschalten startet die Taschenlampe wieder im ersten Modus (1).

4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Recht zu technischen Änderungen wird vorbehalten.

TQC GmbH hat diese Bedienungsanleitung nach bestem Wissen erstellt. Die Vollständigkeit, bzw. Fehlerfreiheit der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. Wir behalten uns das Recht vor, Informationen und Daten ohne Ankündigung bei Bedarf zu ändern.

Bei Schäden, die durch Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung, bzw. mangelnde Information hinsichtlich Änderungen in der Bedienungsanleitung entstehen, schließen wir die Haftung aus. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass alle Lieferungen und Dienstleistungen von TQC GmbH unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen, sofern nicht anders angegeben. Diese Geschäftsbedingungen können Sie einsehen und ausdrucken über www.tqc.eu